

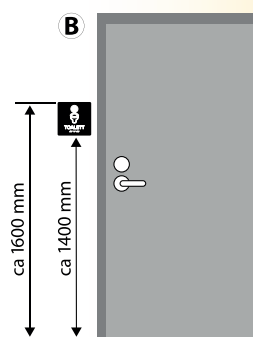


(OBS! Kontrollera nyheter i lagar och myndighetskrav)

**RÄTT
SKYLTA
DIREKT**

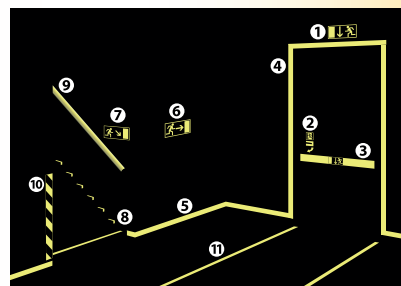

Efterlysande utrymningssystem Se sid 108-121

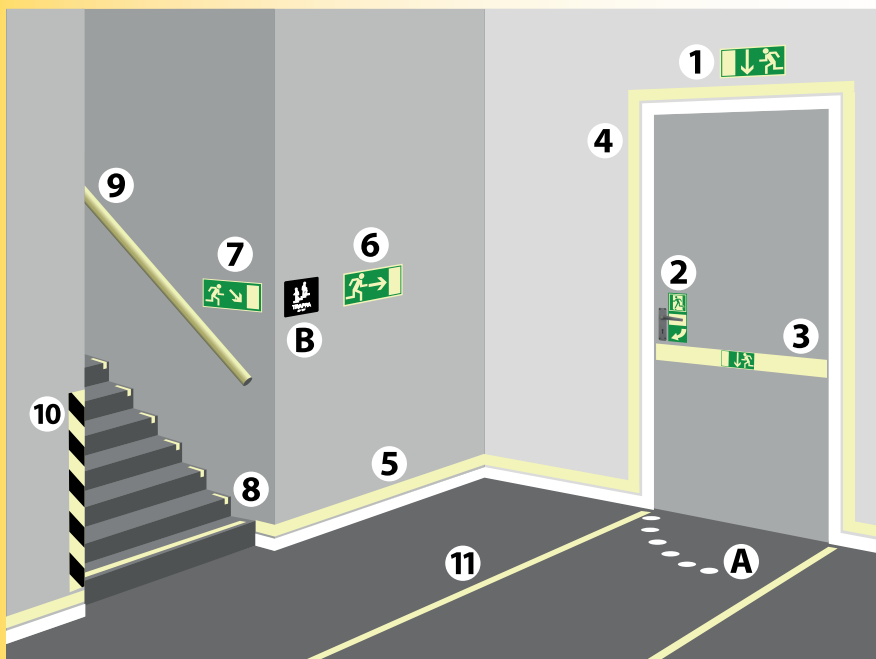

Placering av taktila skyltar

Placering av EFTERLYSANDE utrymningsskyltar och markeringar

- ① Se sid 115. Utrymningsskyltar vid dörr ska placeras ovanför dörren så att man snabbt får en överblick av utrymningsvägen. Skylten syns även om dörren står uppställd. I vissa fall krävs nödljusarmaturer, se mer information på www.havaskyltar.se
- ② Se sid 115. Dörrhandtagsskylt. Dessa visar var handtaget sitter och riktningen handtaget ska vridas.
- ③ Se sid 115. Dörrmidjeskylten är ett komplement till utrymningsskylten ovanför dörren. Fördelarna är att den framhäver dörrhandtaget och visar dörrrens bredd samt syns bättre vid rökutveckling. Skylten får inte fästas på dörrar som står uppställda.
- ④ Se sid 110-111. Dörrmarkering placeras runt hela dörren. Gör det betydligt lättare att hitta utrymningsväg från längre avstånd.
- ⑤ Se sid 110-111. Lågt sittande väggmarkeringar är ett komplement till utrymningsvägen och underlättar utrymning av rökfyllda lokaler.
- ⑥ Se sid 115. Hänvisningsskyltar monteras på vägg. I en lokal/byggnad ska det finnas minst två utrymningsvägar som är oberoende av varandra.
- ⑦ Se sid 115. Skylten bör monteras vid första och sista trappsteget och cirka 150 mm ovanför ledstången.
- ⑧ Se sid 111-112. Halkfri trappmarkering markerar på första och sista trappsteget med hel linje. Det bidrar till säkrare utrymning i mörker. Övriga trappsteg markeras med halkfri trappnosmarkering.
- ⑨ Se sid 111. Handledsmarkering monteras på hela ledstången.
- ⑩ Se sid 113-114. Varningsmarkeringar för markering av hinder i utrymningsvägen. Speciellt viktigt i stora lokaler.
- ⑪ Se sid 109-110. Golvmarkeringar i form av linjer och cirklar är kompletterande märkning för utrymningsvägar. De passar i större lokaler där avstånden mellan utrymningsskyltar kan vara långa och där skyltarna är högt placerade.

Placering av taktila skyltar och kontrastmarkeringar

- A Se sid 130-131, 109-110 Svepytor. Dörrar med dörrautomatik ska ha dörrrens svepyta kontrastmarkerad på golvet så att personer med synnedsättningar kan uppfatta att där finns en dörr som kan öppnas. Markeringen vid behov i efterlysande utförande.
- B Se sid 78-79. Taktila skyltar. Taktila skyltar bör inte placeras direkt på en dörr. Skyltar bör placeras i intervallet 1,4 – 1,6 meter över golvet för att både personer i rullstol och stående ska kunna läsa dem. Se bild ovan.

